Sansa® Fuze™

MP3 Player

Manual do usuário

Suporte técnico
EUA: 1-866-SANDISK (726-3475)
Mundial: www.sandisk.com/techsupport

Para obter mais informações sobre o produto, visite o site www.sandisk.com/sansa.

Fuze-8UM-POB

Índice

Instruções importantes de segurança 3
Importante – Informações de segurança sobre o nível de audição . 4
Visão geral do Sansa® Fuze™ 6
Recursos 6
Requisitos mínimos do sistema 7
Conteúdo da embalagem 7
Sansa Fuze - Descrição rápida 7
Chave de travamento 8
Opções do Menu Principal 9
Tela de reprodução 10
Bateria 10
Utilização básica 12
Chave de alimentação 12
Ligar 12
Desligar 12
Redefinir 12
Anel de seleção 12
Como conectar ao computador 13
Como atualizar o firmware 13
Como formatar o player 13
Carga de conteúdo 14
Como carregar músicas 14
Arrastar e soltar 14
Windows Media Player 14
Como carregar fotos e vídeo 17
Reprodução de conteúdo 19
Como reproduzir músicas 19
Opções de música (Music Options) 20
Como reproduzir livros de áudio 21
Opções de livros de áudio 22
Como assistir a vídeos 22

Índice

Opções de vídeo 23
Como exibir fotos e shows de slides 23
Opções de foto 24
Rádio FM (se aplicável) 26
Como ouvir Rádio FM 26
Como programar estações de FM 26
Opções de rádio (Radio Options) 27
Gravação 28
Como gravar voz 28
Exclusão de conteúdo 29
Configurações 30
Dicas e solução de problemas 33
Informações adicionais, serviço e informações de garantia 35
Como obter suporte técnico 35
Garantia limitada SanDisk 36
Contrato de Licença de Usuário Final 37

1

Este capítulo fornece instruções de segurança, cuidados com a audição e dicas de limpeza para o player SanDisk Sansa® Fuze™.

Instruções importantes de segurança

LEIA AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR O PLAYER SANSA.

1. Para garantir a utilização correta, leia o manual inteiro.
2. Mantenha este Manual do Usuário para referência futura.
3. Não use fones de ouvido quando estiver dirigindo, andando de bicicleta ou operando qualquer veículo motorizado. Isso pode causar perigos no tráfego e ser ilegal em algumas áreas. Reproduzir músicas com os fones de ouvido em alto volume enquanto caminha ou está realizando outras atividades também pode ser perigoso. Em situações potencialmente perigosas, tome muito cuidado e interrompa a utilização.
4. **Evite usar fones de ouvido em alto volume. Especialistas em audição desaconselham a reprodução de músicas de modo contínuo e em alto volume. Mantenha o volume em um nível moderado, de modo que possa escutar os sons exteriores e respeite as pessoas à sua volta**.
5. Mantenha o player afastado de pias, bebidas, banheiras, chuveiros, chuva e outras fontes de umidade. A umidade em qualquer dispositivo eletrônico pode causar choques elétricos.

Dicas de limpeza

Para manter o player funcionando corretamente por muito tempo, siga estas dicas:

- Para limpar o player, use um pano macio sem felpas.
- Não permita a utilização do player por crianças sem supervisão.
- Nunca force a inserção de conectores nas portas do player ou computador. Verifique se os conectores são do mesmo tipo e tamanho antes de conectá-los.
- Não desmonte, comprima, curto-circuite ou incinere a bateria, pois isso pode causar incêndio, ferimentos, queimaduras ou outros perigos.

Importante – Informações de segurança sobre o nível de audição

LEIA ESTAS INFORMAÇÕES ANTES DE USAR O PLAYER SANSA

Parabéns pela aquisição do seu player de mídia® Sansa!

Este player de mídia vem equipado com vários recursos. Para que você aproveite ao máximo a sua experiência, a SanDisk recomenda a utilização dos fones de ouvido com o player de mídia em um nível de volume seguro.

A exposição ocasional ou repetida à música ou outros sons muito altos durante um período prolongado pode causar danos à audição, que resultam em "perda auditiva induzida por ruído" temporária ou mesmo permanente.

Os sintomas de perda auditiva aumentam gradualmente com a exposição prolongada a altos níveis de ruído. Inicialmente, talvez você nem perceba a perda, a menos que ela seja detectada por um teste de audição.

Níveis de volume
Para ajudá-lo a compreender o que pode ser considerado um nível de volume seguro, apresentamos os exemplos a seguir, para sua referência.

Exemplos de nível de som aproximado típico:

	Nível de som (dB)
Ruído da geladeira	40
Conversa em tom normal	60
Trânsito urbano	80
Motocicletas e cortadores de grama	90 #
Concertos de rock	110-120 #
Armas de fogo	120-140 #

* Um decibel (dB) é uma unidade de medida relativa da intensidade de uma onda sonora. Em decibéis (dB), o nível de um sinal medido dobra a cada 3 dB adicionais.
\# Os níveis em decibéis destes sons são considerados nocivos em caso de exposição prolongada.

Informações cedidas por cortesia do National Institute of Deafness & Other Communication Disorders (NIDCD) http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing/noise.asp.

Para a sua segurança!
A sua audição pode se adaptar a volumes mais altos. Para evitar impactos nocivos à audição, você deve controlar o som proveniente dos fones de ouvido e ajustar o volume do player em uma configuração baixa que permita ouvir com clareza e sem dificuldade.

Vários estudos, incluindo um do NIDCD, indicam que sons abaixo de 80 decibéis, mesmo após exposições prolongadas, têm pouca probabilidade de causar perda auditiva. Ouça o player de mídia em um nível que permita ouvir a conversa e as outras pessoas presentes no ambiente sem precisar gritar quando quiser conversar.

Reproduzir músicas com os fones de ouvido em alto volume enquanto caminha ou está realizando outras atividades também pode ser perigoso. Em situações potencialmente perigosas, tome muito cuidado e interrompa a utilização.

Não use fones de ouvido quando estiver dirigindo, andando de bicicleta ou operando qualquer veículo motorizado. Isso pode causar perigos no tráfego e ser ilegal em algumas áreas.

Instruções de descarte

Não descarte este dispositivo com rejeitos não-selecionados. O descarte incorreto pode ser perigoso ao ambiente e à saúde humana. Para obter informações sobre os sistemas de coleta e reciclagem na sua área, entre em contato com as autoridades locais.

NOTA: Para uso doméstico e pessoal

Este produto destina-se à gravação e reprodução, para divertimento doméstico e pessoal. A cópia e o uso comercial de material com direitos autorais sem a permissão do proprietário do direito autoral podem ser proibidos por lei. O uso do player de mídia, de acordo com todas as leis de propriedade intelectual aplicáveis, é de responsabilidade do usuário do produto.

2

Este capítulo ajuda a conhecer os recursos e as funcionalidades do player Sansa® Fuze™.

Visão geral do Sansa® Fuze™

Parabéns pela aquisição de um SanDisk Sansa Fuze MP3 player!

O Sansa Fuze é um player de áudio/vídeo digital portátil de alto desempenho com uma ampla tela colorida de 1,9", um sintonizador de FM digital (se aplicável), um MIC interno e um slot de expansão para cartão microSDHC™. Permite também ouvir transmissões de rádio FM e gravar voz com o microfone interno. Além disso, o slot de microSDHC pode ser usado para expandir o armazenamento e/ou transferir arquivos por meio dos cartões microSDHC.

Recursos

- Tela TFT de 1,9" (220x176) com cores vibrantes possibilita exibições incríveis de vídeo, fotos e arte do álbum.
- Aceita os formatos MP3, WAV, WMA, WMA seguro e de livros de áudio†.
- Vídeo compatível com MPEG4 (SP) QCIF+ 20fps. Formatos de vídeo adicionais são aceitos por meio do software Sansa Media Converter (disponível para download no site www.sandisk.com/support/sansa) †.
- Aceita arquivos de foto convertidos e transferidos para o player por meio do software Sansa Media Converter.
- Inclui um rádio FM integrado para ouvir programas de rádio FM com transmissão ao vivo.
- Aceita função de gravação de voz com microfone interno.
- Slot de cartão microSD/SDHC aceita 4GB* adicionais e capacidades maiores.
- Permite aos usuários armazenar dados na memória interna.
- Bateria recarregável com duração de até 24 horas de reprodução de áudio ou 5 horas de reprodução de vídeo **.

* 1 gigabyte (GB) = 1 bilhão de bytes. Parte da capacidade indicada é usada para formatação e outras funções e, portanto, não está disponível para o armazenamento de dados.

** Com base na reprodução contínua de áudio MP3 a 128 kbps; reprodução de vídeo H.264 QVGA a 512kbps; vida útil da bateria e desempenho podem variar de acordo com uso e configurações; bateria não substituível.

† Vídeos (MPEG-4 (SP) QCIF+ 20fps e outros formatos de arquivo de vídeo aceitos por meio do software Sansa® Media Converter, disponível no site SanDisk.com), Música (formatos de arquivo de áudio MP3, WMA, WMA seguro e Audible), Fotos (JPEG). Para obter especificações adicionais, visite o site da SanDisk.

Requisitos mínimos do sistema

- Windows XP SP2
- Windows Media Player v10
- PC classe Pentium Intel ou superior
- Acesso à Internet (recomenda-se banda larga)
- Unidade de CD-ROM (caso a embalagem do produto inclua um CD)
- Porta USB 2.0 para transferências e cargas em alta velocidade

Conteúdo da embalagem

- Player Sansa Fuze
- Cabo de transferência USB 2.0
- Fones de ouvido
- Guia de Início Rápido

Sansa Fuze - Descrição rápida

1	Tocar/Pausar	Alterna entre Tocar/Pausar
2	Esquerda/Anterior/Retroceder	• Volta uma tela • Apenas na reprodução - pressione e mantenha pressionado para retroceder
3	Slot para cartão microSD	Insira aqui o cartão microSD/microSDHC
4	MIC	Microfone interno

5	Anel de seleção	• Exibição de lista - Navega para cima e para baixo • Controle de volume • Controle de brilho • Classificação
6	Conector da base Sansa	Conecte aqui o cabo do Sansa
7	Submenu/Opções	Acesso rápido à lista de opções contextual
8	Conector de fone de ouvido	Insira aqui o fone de ouvido
9	Botão de seleção	• Pressione para fazer uma seleção • Pressione e mantenha pressionado para adicionar à Lista de execução de músicas ou Lista de exibição de fotos
10	Direita/Avançar	• Avança uma tela • Pressione para a próxima faixa • Apenas na reprodução - pressione e mantenha pressionado para avanço rápido
11	Home/Menu	• Voltar ao Menu Principal • Volta à tela de reprodução
12	Tela do display	Exibe o status do player Sansa
13	Chave de alimentação	• Deslize para cima, para ligar o player • Deslize a chave para cima e a mantenha nesta posição por 2 segundos, para desligar o player • Deslize a chave para cima e a mantenha nesta posição por 10 segundos, para redefinir o player
14	Indicador de travamento	Definições de fábrica para posição travada (mostra cor de laranja). Deslize até a posição central para usar os controles. Quando travado, todos os controles são desativados para evitar a ativação acidental.

Chave de travamento

A chave de travamento está localizada do lado direito do player e é usada para evitar qualquer operação acidental. Para travar o player, mova o botão deslizante para baixo até uma barra laranja aparecer. Todos os botões do player Sansa serão desativados quando a chave de travamento estiver na posição travada (cor de laranja visível).

A imagem a seguir aparecerá na tela do display se qualquer botão for pressionado quando o dispositivo estiver na posição Travada. A reprodução da música continua mesmo com o dispositivo travado.

Opções do Menu Principal

Música (Music) – permite procurar e ouvir músicas, livros de áudio, gravações ou podcasts.

Vídeo (Video) – permite procurar e assistir aos vídeos.

Foto (Photo) – exibe fotos de listas, miniaturas, Lista de exibição de fotos e Shows de slides.

Rádio FM (FM Radio) (se aplicável) – permite ouvir transmissões de rádio FM e salvar as estações favoritas

Voz (Voice) – permite fazer gravação de voz com o microfone interno.

Configurações (Settings) – permite visualizar ou personalizar os recursos do player Sansa.

Tela de reprodução

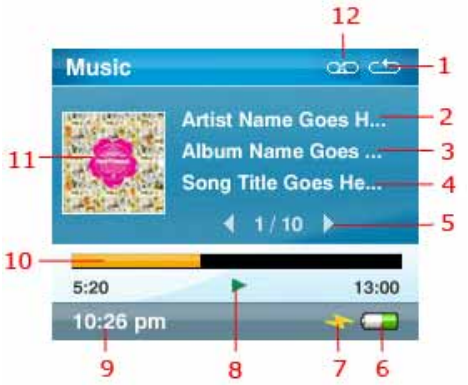

1	Repetir	Indica que a função de repetição está ativada
2	Nome do artista	Exibe o nome do artista
3	Nome do álbum	Exibe o nome do álbum
4	Nome da faixa	Exibe o título da música
5	Número da faixa	Exibe o número da faixa atual e o número total de faixas
6	Bateria	Exibe o nível da bateria
7	Carga	Indica que o player está sendo carregado
8	Tocar/Pausar	Exibe o status de reprodução da música ou do arquivo de gravação
9	Tempo	Exibe o tempo (hora e minutos)
10	Barra de andamento	Exibe o andamento da faixa atual
11	Trabalho de arte do álbum	Exibe o trabalho de arte do álbum
12	Ordem aleatória	Indica que a função de reprodução em ordem aleatória está ativada

Bateria

O player Sansa Fuze é fornecido com uma bateria interna recarregável. A bateria não é substituível. Antes de usar o player pela primeira vez, lembre-se de carregar totalmente a bateria.

Indicador do nível da bateria

O indicador do nível da bateria está localizado no canto inferior direito da tela.

Bateria cheia

Bateria fraca

Carga

Para carregar a bateria, siga estas etapas:

1. Conecte a extremidade maior do cabo do Sansa ao player Sansa.
2. Conecte a extremidade menor do cabo do Sansa a uma porta USB disponível no computador.
3. É necessário que o computador esteja ligado para carregar a bateria por meio das portas USB. O Sansa mostrará que está conectado e o indicador de carga amarelo aparecerá. O indicador do nível da bateria piscará durante a carga. Não será possível reproduzir música, assistir a vídeos ou exibir fotos enquanto o player estiver conectado ao computador.
4. Para interromper a carga, basta desconectar o cabo.

A bateria também pode ser carregada por meio de um adaptador CA (não incluído) ou adaptador de carro (não incluído), e a reprodução será possível durante a carga com um desses adaptadores.

NOTA: Algumas portas USB de baixa potência talvez não consigam fornecer energia suficiente para a carga do player. Se o dispositivo não carregar, use a porta USB localizada na parte traseira do computador.

3

Este capítulo fornece instruções para a utilização básica do player Sansa® Fuze™.

Utilização básica

Chave de alimentação

A chave de alimentação é usada para ligar e desligar o player, assim como para redefini-lo.

Ligar

Deslize a **chave de alimentação** para cima, para ligar o player. O Anel Azul acenderá e o Menu Principal aparecerá após a inicialização.

Desligar

Deslize a **chave de alimentação** para cima e a mantenha nesta posição por aproximadamente 2 segundos, para desligar o player.

NOTA: Para evitar que o player ligue acidentalmente, mova a chave de **travamento** para a posição travada.

Redefinir

Para redefinir o player, deslize a **Chave de alimentação** para cima e a mantenha nesta posição por aproximadamente 10 segundos.

Anel de seleção

O anel de seleção pode ser usado para navegar no player, controlar o volume e avaliar faixas. Gire o anel **no sentido horário**para percorrer os itens de menu abaixo ou para aumentar o volume durante a reprodução. Gire o anel **no sentido anti-horário** para percorrer os itens de menu acima ou para diminuir o volume durante a reprodução.

Como conectar ao computador

Para conectar o player Sansa ao computador, siga estas etapas:

1. Conecte a extremidade menor do cabo do Sansa a uma porta USB disponível no computador.
2. Conecte a extremidade maior do cabo do Sansa ao conector da base (dock) do player.
3. O player Sansa mostrará "Conectado (Connected)" na tela do display e aparecerá em **Meu Computador** como um Portable Media Player.

Para remover o player Sansa do computador, basta desconectar o cabo do Sansa do player após concluir a carga, transferência, atualização de firmware ou sincronização de arquivos.

AVISO: Não desconecte o player durante a transferência de dados. Desconectar o player do computador enquanto os dados estão sendo transferidos pode danificar o dispositivo.

Como atualizar o firmware

Às vezes, a SanDisk lança atualizações de firmware, incluindo novos recursos e aperfeiçoamentos de desempenho. Para assegurar que o seu player Sansa Fuze™ tenha o firmware mais recente, visite a área de download do site www.sandisk.com/support/sansa.

Como formatar o player

Para formatar o player diretamente, siga estas etapas:

1. Pressione o botão **Home** para voltar ao Menu Principal.
2. Selecione **Configurações** no Menu Principal.
3. Selecione **Configurações do sistema (System Settings)**.
4. Mova-se para baixo até **Formatar (Format)** e selecione-a.
5. Selecione **Sim (Yes)** para iniciar a formatação.

AVISO: Formatar o player excluirá todo o conteúdo existente.

Também é possível formatar o player Sansa de um computador com o Windows Explorer ou Windows Media Player.

4

Este capítulo mostra como transferir arquivos de música, fotos e vídeos do computador para o player Sansa® Fuze™.

Carga de conteúdo

Como carregar músicas

Para transferir músicas do computador para o player Sansa, use o método arrastar e soltar ou um software de gerenciamento de músicas como o Windows® Media Player. Para transferir os arquivos de Audible.com para o player Sansa, é necessário o Gerenciador Audible.

Arrastar e soltar

Siga estas etapas para arrastar e soltar músicas no player Sansa:

1. Conecte o player ao computador.
2. Abra o Windows Explorer.
3. Clique duas vezes no player Sansa.
4. Clique duas vezes em **Memória interna** se estiver usando o WMP 11 ou em **Mídia** se estiver usando o WMP 10.
5. Arraste os arquivos de música do computador e solte-os no player Sansa, na pasta **MÚSICA**.

Windows Media Player

Antes de poder criar listas de músicas e transferi-las para (ou sincronizá-las com) o player Sansa, é necessário mostrar ao Windows Media Player onde as músicas estão localizadas.

Como adicionar arquivos de música à biblioteca...

Para adicionar arquivos de música à biblioteca do WMP 11, siga estas etapas:

1. Clique na seta abaixo da guia **Biblioteca (Library)**.

2. Verifique se **Música** está selecionada e clique em **Adicionar à biblioteca(Add to Library)**.

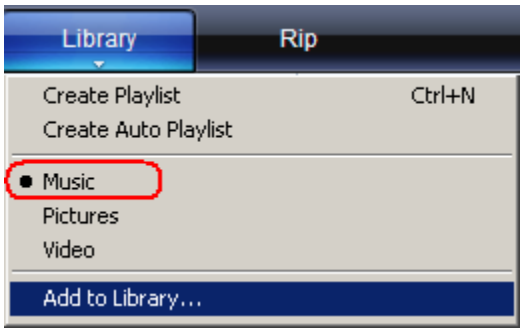

3. Na caixa de diálogo **Adicionar à biblioteca**, clique em uma das seguintes opções e em **OK.**
   - **Minhas pastas pessoais (My personal folders)**:

     Use esta opção para monitorar os arquivos de mídia digital armazenados na sua pasta pessoal de músicas, assim como todos os arquivos armazenados nas pastas públicas de músicas, às quais todos os usuários do seu computador têm acesso.
   - **Minhas pastas e pastas de outros às quais eu tenho acesso (My folders and those of others that I can access)**:

     Use esta opção para monitorar os arquivos de mídia digital armazenados na sua pasta pessoal de músicas, os arquivos armazenados nas pastas públicas de músicas, assim como os arquivos armazenados na pasta pessoal de músicas que pertença a outros usuários do seu computador.

Como criar listas de músicas

Para criar uma lista de músicas do Windows Media Player, siga estas etapas:

1. Inicie o Windows Media Player.
2. Limpe o painel de listas clicando no **botão Limpar painel de listas.**

3. Clique na seta abaixo da guia **Biblioteca (Library)** e selecione **Criar lista de músicas (Create Playlist)**.

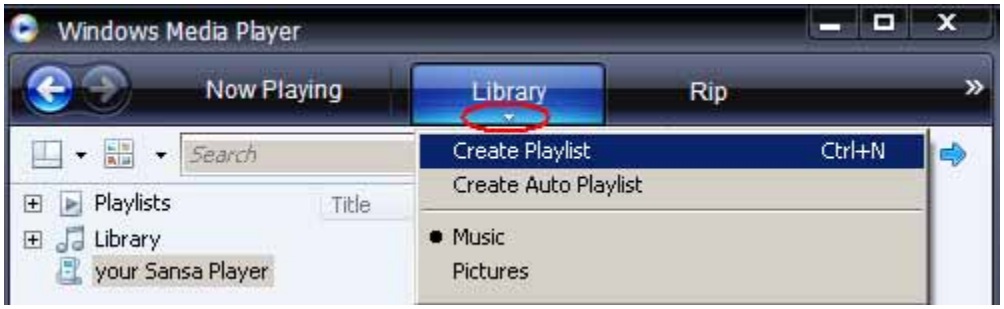

4. Digite o nome da sua Lista de músicas.

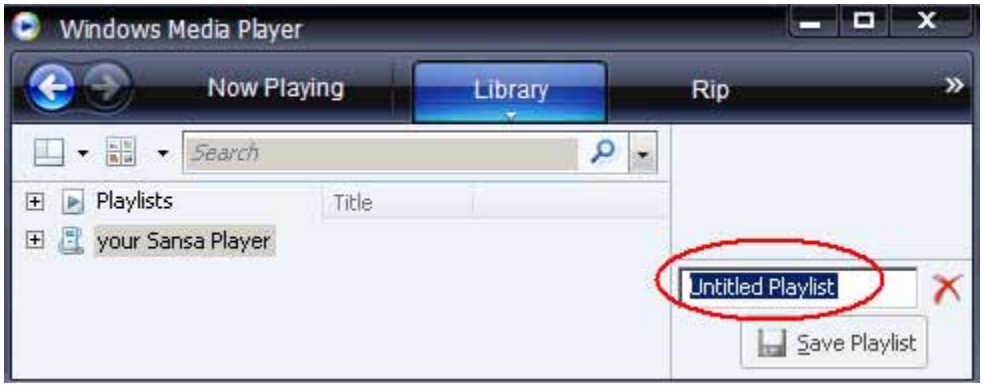

5. Clique em **Músicas (Songs)** na **Biblioteca** e arraste-as do **painel de detalhes** para o **painel de listas.**

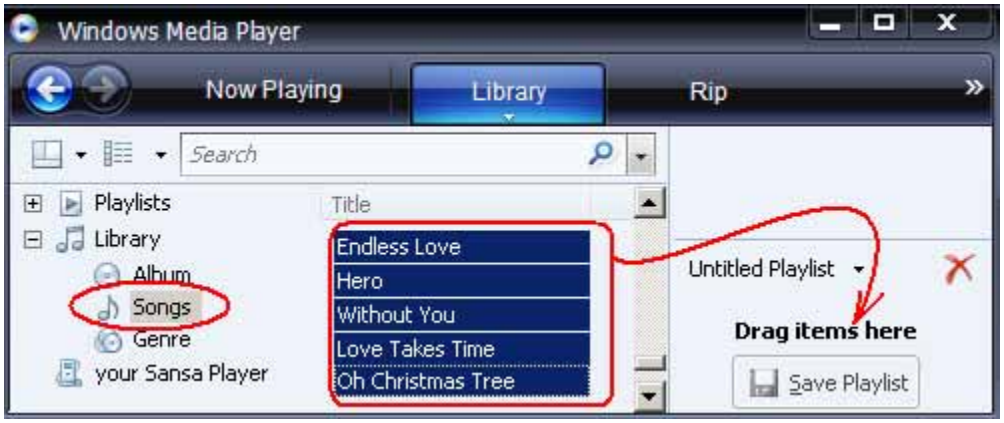

6. Para reorganizar as músicas, arraste-as para cima ou para baixo no **painel de listas.**
7. Clique em **Salvar lista de músicas (Save Playlist)**. 

Como transferir listas de músicas

Para transferir listas de músicas para o player Sansa, siga estas etapas:

1. Conecte o player Sansa ao computador.
2. Selecione **Sinc. arquivos de mídia digital com este dispositivo usando Windows Media Player (Sync digital media files to this devices using Windows Media Player)** na conexão inicial.
3. Clique com o botão direito do mouse em **Seu Sansa Player** e selecione **Configurar sinc (Set Up Sync)**.

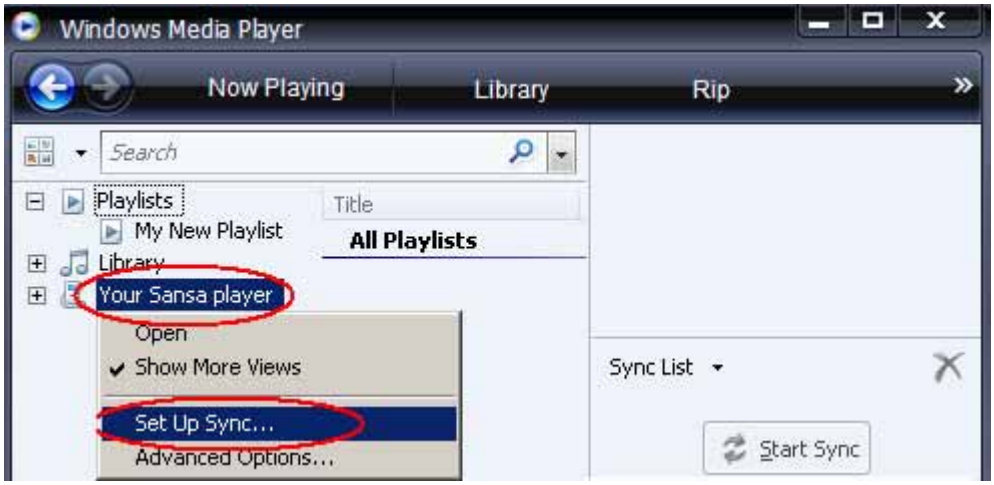

4. Selecione **Listas de músicas pessoais (Personal Playlists)**, no menu suspenso do painel esquerdo.
5. Realce as listas de músicas que deseja transferir para o player Sansa, clique em **Adicionar (Add)** e em **Concluir (Finish).**
6. A sincronização iniciará assim que você clicar em **Concluir**. Para ver o andamento do sincronismo, clique em **Resultados do sinc (Sync Results).**

Como carregar fotos e vídeo

Com o software Sansa Media Converter é possível converter fotos e vídeos, conforme apropriado, e transferi-los para o player Sansa. O Sansa Media Converter oferece recursos como cortar, girar e redimensionar fotos antes da transferência para o player, e também a capacidade de transferir arquivos de foto e vídeo para o cartão microSD™. Consulte o software Sansa Media Converter para saber quais formatos de arquivo são aceitos. Para obter mais informações e fazer download do software Sansa Media Converter, visite o site da SanDisk www.sandisk.com/support/sansa).

Para transferir fotos ou vídeos para o player **Sansa** usando o Sansa Media Converter, siga estas etapas:

NOTA: Não selecione vídeos e fotos ao mesmo tempo para conversão/transferência. Selecione um tipo de mídia (fotos ou vídeo) e conclua o processo de conversão/transferência antes de selecionar o segundo tipo de mídia para converter/transferir.

1. Conecte o player Sansa ao computador.
2. Selecione **Sansa Media Converter usando Sansa Media Converter (Sansa Media Converter using Sansa Media Converter)** na conexão inicial.
3. Clique em **Adicionar mídia (Add Media)** 

para selecionar os arquivos de foto ou vídeo a serem convertidos.

4. Para editar uma imagem, selecione-a e siga estas etapas:

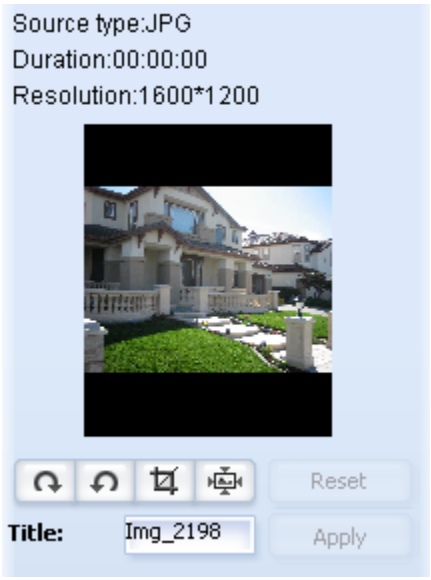

   a. Para cortar (crop):
      i. Clique em **Melhor ajuste (Best Fit)**

ou em **Cortar (Crop).** 

      ii. Arraste as bordas da caixa elástica para ajustar o campo de corte (se apropriado).
   b. Para girar:
      i. Para girar para a esquerda, clique em **Girar para a esquerda (Rotate Left).** 

      ii. Para girar a foto para a direita, clique em **Girar para a direita (Rotate Right).** 

5. Para exibir a foto na configuração original, clique em **Redefinir (Reset).**

6. Clique em **Aplicar (Apply)**

após concluir a edição.
7. Por padrão, os arquivos convertidos são armazenados em **Meu Álbum (My Album)**. Para colocá-los em uma pasta diferente, siga estas etapas:
   a. Realce **Meu Álbum**

e digite o novo Nome.
   b. Clique no **player Sansa** ou no **cartão microSD**, no painel de informações para selecionar um local para Salvar.
8. Clique em

para iniciar.

5

Este capítulo mostra como tocar músicas e livros de áudio, assistir a vídeos e ver fotos no player Sansa® Fuze™.

Reprodução de conteúdo

Como reproduzir músicas

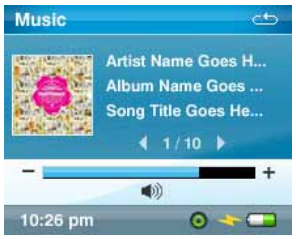

O Sansa Fuze aceita formatos de arquivo MP3, WMA, WMA seguro, Audible (AA), livros de áudio e podcasts em WMA e MP3.

Para tocar gravações de música, livros de áudio e voz, siga estas etapas:

1. Pressione o botão **Home** para voltar ao Menu Principal.
2. Selecione **Música** no Menu Principal.
3. Selecione **Tocar todas (Play All)**, **Adicionadas recentemente (Recently Added)**, **Artistas (Artists)**, **Álbuns (Albums)**, **Músicas (Songs)**, **Gêneros (Genres)**, **Minhas preferidas (My Top Rated)**, **Listas de músicas (Playlists)**, **Podcasts**, **Livros de áudio (Audiobooks)**, ou **Gravações (Recordings)** (Voz).
4. Realce e selecione o arquivo a ser reproduzido.
5. Pressione o botão **>>|** para ir para a próxima música, ou pressione e mantenha pressionado para avanço rápido.
6. Pressione o botão **|<<** uma vez, para voltar ao começo da música atual; pressione o botão **|<<** duas vezes, para voltar à música anterior; ou pressione e mantenha pressionado para retroceder.
7. Use o anel de seleção para ajustar o nível do volume durante a reprodução.
8. Pressione o botão **Selecionar** para exibir o trabalho de arte, as bandas do equalizador, a avaliação da música atual ou a próxima música.

Opções de música (Music Options)

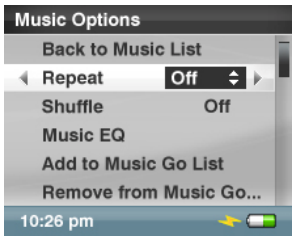

Modo Repetir

1. No modo de reprodução, pressione **Submenu** para entrar em **Opções de música**.
2. Mova-se para baixo até **Repetir (Repeat)** e selecione-a.
3. Use o anel de seleção para escolher um modo de repetição:
   - Desligado (Off): Sem repetição de faixas
   - Música (Song): Repetir a faixa atual
   - Todas (All): Repetir todas as faixas selecionadas
4. Pressione **Selecionar** para mudar para o Modo Repetir.
5. Pressione o botão **|<<** para voltar ao menu anterior.

Modo Reproduzir em ordem aleatória

1. No modo de reprodução, pressione **Submenu** para entrar em **Opções de música.**
2. Mova-se para baixo até **Ordem aleatória (Shuffle)** e selecione-a.
3. Use o anel de seleção para alternar entre Ordem aleatória ligada e Ordem aleatória desligada (para tocar músicas em ordem aleatória, defina Ordem aleatória como Ligada (ON)).
4. Pressione **Selecionar** para mudar o modo Ordem aleatória.
5. Pressione o botão **|<<** para voltar ao menu anterior.

Eq. Música

1. No modo de reprodução, pressione **Submenu** para entrar em **Opções de música.**
2. Mova-se para baixo até **Eq. Música (MusicEQ)** e selecione-a.
3. Use o anel de seleção para escolher um modo de Equalizador de música.
4. Pressione **Selecionar** para mudar o Modo de Equalizador de música.
5. Pressione o botão **|<<** para voltar ao menu anterior.

Adicionar música à Lista de execução (GoList)

1. No modo de reprodução, pressione o botão **Submenu** para entrar em **Opções de música.**
2. Mova-se para baixo até **Adicionar música à Lista de execução (Add to Photo to Go List)** e selecione-a.
3. Pressione o botão **|<<** para voltar ao menu anterior.

Remover músicas da Lista de execução (GoList)

A opção **Remover músicas da Lista de execução** aparece apenas se a música atual tiver sido adicionada.

1. No modo de reprodução, pressione o botão **Submenu** para entrar em **Opções de música.**
2. Mova-se para baixo até **Remover músicas da Lista de execução** e selecione-a.
3. Pressione o botão **|<<** para voltar ao menu anterior.

Avaliar músicas

1. No modo de reprodução, pressione **Submenu** para entrar em **Opções de música**.
2. Mova-se para baixo e selecione **Avaliar música (Rate Song)**.
3. Use o anel de seleção para selecionar a avaliação.
4. Pressione o botão **central** (de seleção).
5. Pressione o botão **|<<** para voltar ao menu anterior.

Excluir músicas

1. No modo de reprodução, pressione **Submenu** para entrar em **Opções de música.**
2. Mova-se para baixo e selecione **Excluir música (Delete Song)**.
3. Selecione **Sim (Yes)** para excluir.
4. Pressione o botão **|<<** para voltar ao menu anterior.

Como reproduzir livros de áudio

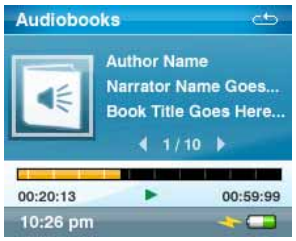

Para ouvir o conteúdo de livros de áudio, siga estas etapas:

1. Pressione o botão **Home** para voltar ao Menu Principal.
2. Selecione **Música** no Menu Principal.
3. Mova-se para baixo até **Livros de áudio (Audiobooks)** e selecione-a.
4. Use o anel de seleção para realçar e selecionar o livro desejado.
5. Pressione o botão **>>|** para ir para o próximo capítulo, ou pressione e mantenha pressionado o botão **>>|** para avanço rápido.
5. Pressione o botão **|<<** para voltar ao capítulo anterior ou pressione e mantenha pressionado o botão **|<<** para retroceder.
6. Use o anel de seleção para ajustar o nível do volume.

Opções de livros de áudio

Ativar a procura de capítulo

1. No modo de reprodução, pressione **Submenu.**
2. Mova-se para baixo até **Modo cap. (Ch. Mode)** e selecione-a.
3. Use o **anel de seleção**para selecionar entre Ligar (ativar) e Desligar (desativar).
4. Pressione o botão **Selecionar** para mudar o modo.
5. Pressione o botão **|<<** para voltar ao menu anterior.

Definir a velocidade

1. No modo de reprodução, pressione **Submenu.**
2. Mova-se para baixo até **Velocidade (Speed)** e selecione-a.
3. Use o **anel de seleção** para selecionar a velocidade: Normal, Lenta (Slow) ou Rápida (Fast).
4. Pressione o botão **Selecionar** para mudar a velocidade.
5. Pressione o botão **|<<** para voltar ao menu anterior.

Excluir livros de áudio

1. No modo de reprodução, pressione Submenu
2. Mova-se para baixo e selecione **Excluir livro (Delete Book)**.
3. Selecione **Sim (Yes)** para excluir.

Como assistir a vídeos

Para assistir a vídeos, siga estas etapas:

1. Pressione o botão **Home** para voltar ao Menu Principal.
2. Selecione **Vídeo** no Menu Principal.
3. Use o **anel de seleção** para realçar e selecionar **Vídeos A-Z**para exibir os vídeos em ordem alfabética.
4. Realce o vídeo desejado e pressione o botão **central** para reproduzir.
   - Pressione o botão **>||** para pausar ou retomar a reprodução do vídeo.
   - Pressione o botão **>>|** ou **|<<** para avançar ou retornar o vídeo.
   - Pressione e mantenha pressionado o botão **>>|** ou **|<<** para percorrer o vídeo para frente ou para trás.
   - Mova o **anel de seleção** para ajustar o nível do volume.

Opções de vídeo

Para ajustar as **Opções de vídeo**, pressione o botão **Submenu** durante a reprodução de vídeo.

Adicionar marcador a um vídeo

1. Mova-se para baixo até **Adicionar ao marcador (Add to Bookmark)** e selecione-a.

Avaliar um vídeo

1. Mova-se para baixo até **Avaliar vídeo (Rate Video)** e selecione-a.
2. Use o anel de seleção para avaliar o vídeo.
3. Pressione o botão **Selecionar** para aceitar a avaliação.
4. Pressione o botão **|<<** para voltar ao menu anterior.

Reproduzir vídeo de um marcador

1. Mova-se para baixo até **Marcadores de vídeo (Video Bookmarks)** e selecione-a.
2. Use o anel de seleção para realçar o marcador desejado e pressione o botão **Selecionar** para reproduzir.

Ajustar o brilho do vídeo

1. Mova-se para baixo até **Brilho do vídeo (Video Brightness)** e selecione-a.
2. Mova o anel de seleção no sentido horário ou anti-horário, para aumentar ou diminuir o nível do brilho.
3. Pressione o botão **Selecionar** para aceitar.

Excluir vídeo

1. Mova-se para baixo até **Excluir vídeo (Delete Video)** e selecione-a.
2. Selecione **Sim (Yes)** para excluir.
3. Pressione o botão **|<<** para voltar ao menu anterior.

Como exibir fotos e shows de slides

O localizador de fotos exibe fotos das **Opções do Menu**, além de shows de slides (com música) convertidos e transferidos para o player com o Sansa Media Converter. É possível ordenar aleatoriamente as fotos de um show de slides, repetir um show de slides e especificar a duração do slide.

Para ver as fotos, siga estas etapas:

1. Pressione o botão **Home** para voltar ao Menu Principal.

2. Selecione **Fotos (Photos)** no Menu Principal.
3. Selecione **Fotos A – Z (Photos A – Z)**.
4. Use o **anel de seleção** para realçar e selecionar a foto ou o álbum que deseja exibir.
5. Pressione o botão **>>|** ou **|<<** para exibir a foto seguinte ou anterior.

Para exibir todas as fotos como show de slides, siga estas etapas:

1. Selecione **Fotos** no Menu Principal.
2. Selecione **Fotos A – Z**.
3. Use o **anel de seleção** para realçar e selecionar a foto que deseja exibir.
4. Pressione o botão **Tocar (Play)** para iniciar o show de slides.
5. Pressione o botão **>||** para pausar ou retomar .
6. Pressione e mantenha pressionado o botão **Selecionar**, para adicionar a foto atual à Lista de execução de fotos.
7. Use o **anel de seleção** para ajustar o volume se a música foi adicionada ao show de slides.

Opções de foto

Ordenar fotos aleatoriamente

1. Pressione o botão **Submenu** enquanto exibe as fotos.
2. Mova-se para baixo até **Ordem aleatória (Shuffle)** e selecione-a.
3. Use o anel de seleção para selecionar Ordem aleatória ligada ou desligada.
4. Pressione o botão **Selecionar**.
5. Pressione o botão **|<<** para voltar ao menu anterior.

Executar o show de slides em loop

1. Pressione o botão **Submenu** enquanto exibe as fotos.
2. Mova-se para baixo até **Loop** e selecione-a.
3. Use o anel de seleção para selecionar Loop ligado ou desligado.
4. Pressione o botão **Selecionar**.
5. Pressione o botão **|<<** para voltar ao menu anterior.

Especificar a duração do slide

1. Pressione o botão **Submenu** enquanto exibe as fotos.
2. Mova-se para baixo até **Tempo do slide (Slide Time)** e selecione-a.
3. Use o **anel de seleção** para realçar e selecionar a duração desejada (de 2 segundos a 30 segundos).

4. Pressione o botão **central**.
5. Pressione o botão **|<<** para voltar ao menu anterior.

Selecionar música para o show de slides

1. Pressione o botão **Submenu** enquanto exibe as fotos.
2. Use o **anel de seleção** para realçar **Música do show de slides (Slideshow Music)** e selecione-a.
3. Selecione **Música atual (Current Song)** (se uma música já estiver tocando) ou **Lista de execução de músicas (Music Go List)** (toca música da Lista de execução) e pressione o botão **central**.
4. Pressione o botão **|<<** para voltar ao menu anterior.

Adicionar à Lista de execução de fotos (Photo Go List)

1. Pressione o botão **Submenu** enquanto exibe as fotos.
2. Mova-se para baixo até **Adicionar à Lista de execução de fotos (Add to Photo to Go List)** e selecione-a.
3. Pressione o botão **|<<** para voltar ao menu anterior.

Remover da Lista de execução de fotos (Photo Go List)

A opção **Remover da Lista de execução de fotos** aparece apenas se a foto atual tiver sido adicionada.

1. Pressione o botão **Submenu** enquanto exibe as fotos.
2. Mova-se para baixo até **Remover da Lista de execução de fotos (Remove from Photo to Go List)** e selecione-a.
3. Pressione o botão **|<<** para voltar ao menu anterior.

Excluir foto

1. Pressione o botão **Submenu** enquanto exibe as fotos.
2. Mova-se para baixo até **Excluir foto (Delete Photo)** e selecione-a.
3. Selecione **Sim (Yes)** para excluir a foto selecionada.
4. Pressione o botão **|<<** para voltar ao menu anterior.

6

Este capítulo fornece instruções sobre como ouvir rádio FM e programar as estações favoritas no player Sansa® Fuze™.

Rádio FM (se aplicável)

O player Sansa inclui um rádio FM integrado para ouvir estações FM ao vivo. Observe que a função de rádio FM pode não estar disponível na sua região.

Como ouvir Rádio FM

Para ouvir transmissões ao vivo da estação de FM, siga estas etapas:

1. Pressione o botão **Home** para voltar ao Menu Principal.
2. Selecione **Rádio FM** no Menu Principal.
3. Um menu com as freqüências de rádio aparecerá. Pressione o botão **|<<** ou **>>|** para ajustar e procurar a freqüência desejada.
4. Para busca rápida, pressione e mantenha pressionado o botão **|<<** ou **>>|**.
5. Use o **anel de seleção** para ajustar o nível do volume.

Como programar estações de FM

Quando o Modo Rádio for selecionado pela primeira vez, o player Sansa realizará uma busca automática da freqüência de FM e armazenará as estações procuradas como as estações favoritas. É possível programar até 30 estações.

Para programar as estações manualmente no player Sansa, siga estas etapas:

1. Pressione o botão **Home** para voltar ao Menu Principal.
2. Selecione **Rádio FM**.
3. Pressione o botão **|<<** ou **>>|** para procurar a freqüência desejada.
4. Pressione o botão **Submenu** enquanto ouve o rádio.
5. Selecione **Adicionar estação (Add Preset)** para salvar a freqüência atual nas estações favoritas. A opção Adicionar estação aparece apenas se a estação favorita não tiver sido adicionada.

Opções de rádio (Radio Options)

Pressione o botão **Submenu** enquanto ouve o rádio, para inserir as Opções de rádio.

- Selecione **Adicionar estação (Add Preset)** para salvar a freqüência atual nas estações favoritas. A opção Adicionar estação aparece apenas se a estação favorita não tiver sido adicionada.
- Selecione **Apagar estação (Delete Preset)** para remover a freqüência atual das estações favoritas. A opção Apagar estação aparece apenas se a estação favorita tiver sido adicionada.
- Selecione **Estação automática (Auto Preset)** para permitir que o player Sansa automaticamente rastreie e armazene estações.

  NOTA: Esta ação apagará todas as estações armazenadas.

- Selecione **Exibir todas as estações (View All Presets)** para exibir todas as estações favoritas.
- Selecione **Gravação (Recording)** para exibir a tela de gravação:
  - Selecione **Gravar agora (Record Now)** para gravar a estação sintonizada no momento.
  - Selecione **Tocar gravação (Play Recording)** para ir até a lista de execução e selecione uma gravação para ouvir.
  - Selecione **Excluir uma gravação (Delete a Recording)** para excluir uma gravação da lista de execução de gravações.

Também é possível definir a região de FM e o Modo de FM seguindo estas etapas:

1. Pressione o botão **Home** para voltar ao Menu Principal.
2. Mova-se para baixo até **Configurações** e selecione-a.
3. Selecione **Configurações de rádio (Radio Settings)**.
4. Para mudar a região de FM:
   a. Selecione **Região de FM**.
   b. Use o **anel de seleção** para definir a região desejada: **EUA (USA)**, **Japão (Japan)** ou **Mundo (World)**.
5. Para mudar o modo de FM:
   a. Selecione **Modo de FM**.
   b. Use o **anel de seleção** para definir o modo desejado: **Mono** ou **Estéreo**.

7

Este capítulo mostra como usar o microfone interno do player Sansa® Fuze™ para fazer gravações de voz.

Gravação

Como gravar voz

O Sansa Fuze tem um microfone interno que permite gravar a sua própria voz, uma entrevista ou uma apresentação.

Para iniciar a gravação de voz, siga estas etapas:

1. Pressione o botão **Home** para voltar ao Menu Principal.
2. Selecione **Voz (Voice)** no Menu Principal.
3. Selecione **Gravar agora (Record Now)**.
4. Para pausar a gravação, selecione**Pausar**.
5. Para interromper a gravação, selecione **Parar (Stop)**.
6. Selecione **Sim** para salvar a gravação.
7. Pressione o botão **|<<** para voltar ao menu anterior.

NOTA: Para uso doméstico e pessoal

Este produto destina-se à gravação e reprodução, para divertimento doméstico e pessoal. A cópia e o uso comercial de material com direitos autorais sem a permissão do proprietário do direito autoral podem ser proibidos por lei. O uso do player de mídia, de acordo com todas as leis de propriedade intelectual aplicáveis, é de responsabilidade do usuário do produto.

8

Este capítulo mostra como excluir músicas, fotos, vídeos e gravações do player Sansa® Fuze™.

Exclusão de conteúdo

Existem duas maneiras de apagar o conteúdo do player Sansa. É possível apagá-lo diretamente do player ou usando o computador.

Para apagar arquivos diretamente do player Sansa, siga estas etapas:

1. No modo de reprodução, pressione o botão **Submenu**.
2. Selecione **Excluir (Delete)**.

Para apagar arquivos de música usando o computador, siga estas etapas:

1. Conecte o Sansa ao computador.
2. Selecione **Abrir dispositivo para visualizar arquivos com o Windows Explorer (Open device to view files using Windows Explorer)** na conexão inicial.
3. Localize a pasta em que os arquivos estão armazenados.

   NOTA: Arquivos de música são armazenados na pasta MÚSICA (MUSIC). Os arquivos de gravação de voz são armazenados na pasta GRAVAÇÃO (RECORDING). Fotos e vídeos são armazenados nas pastas FOTO (PHOTO) e VÍDEOS (VIDEOS), respectivamente.

4. Realce e exclua os arquivos desejados.

9

Este capítulo mostra como personalizar as configurações do player Sansa® Fuze™.

Configurações

É possível personalizar as configurações do player Sansa Fuze pelas opções de **Configurações do sistema (System Settings)**. Siga estas etapas, para alterar as **Configurações do sistema**:

1. Pressione o **botão Home** para voltar ao Menu Principal.
2. Selecione **Configurações**.
3. Mova-se para baixo até **Configurações do sistema** e selecione-a.

Configurações de papel de parede

As configurações de papel de parede permitem alterar a cor do fundo.

1. Mova-se para baixo até **Cor (Color)** e selecione-a.
2. Use o anel de seleção para realçar a cor desejada e pressione o botão **Selecionar**.
3. Pressione **|<<** para voltar ao menu anterior.

Exibir arte nas listas

A ativação deste recurso exibe uma pequena imagem da capa do álbum de músicas, capa do livro de áudio e fotos quando a lista destes itens é percorrida.

1. Mova-se para baixo até **Exibir arte nas listas (Display Art in Lists)** e selecione-a.
2. Use o anel de seleção para alternar entre Ligar (ativar) e Desligar (desativar).
3. Pressione o botão **Selecionar**.

Luz de fundo (Backlight)

Após ficar inativo por um número de segundos predefinido, o player acionará automaticamente a temporização da luz de fundo e a apagará. Pressione qualquer botão para acende-la. Quanto mais tempo a luz de fundo ficar acesa, mais bateria será usada.

1. Mova-se para baixo até **Luz de fundo (Backlight)** e selecione-a.
2. Use o **anel de seleção** para selecionar a temporização desejada (de 5 minutos a Sempre ligada (Always On)).
3. Pressione o botão **Selecionar**.

Economia de energia

É possível definir o temporizador em Economia de energia (Power Saver) para desligar automaticamente o player quando a música estiver pausada ou quando ele estiver inativo.

1. Mova-se para baixo até **Economia de energia (Power Saver)** e selecione-a.
2. Use o anel de seleção para selecionar a temporização desejada (de desligada (off) a 120 minutos).
3. Pressione o botão **Selecionar**.

Idioma

1. Mova-se para baixo até **Idioma (Language)** e selecione-a.
2. Use o anel de seleção para realçar o idioma desejado.
3. Pressione o botão **Selecionar**.

Data e hora (Date & Time)

1. Mova-se para baixo até **Data e hora (Date & Time)** e selecione-a.
2. Use o anel de seleção para realçar a definição desejada – **Mês (Month)**, **Data (Date)**, **Ano (Year)**, **Hora (Hour)**, **Minuto (Minute)** ou **Tempo (Time)** e pressione o botão **Selecionar**.
3. Use o anel de seleção para ajustar a definição selecionada e pressione o botão **Selecionar**.
4. Repita as etapas 2 e 3 para cada definição que deseja ajustar.
5. Pressione **|<<** para voltar ao menu anterior.

Brilho (Brightness)

1. Mova-se para baixo até **Brilho (Brightness)** e selecione-a.
2. Use o anel de seleção para ajustar o nível do brilho.
3. Pressione o botão **Selecionar** para aceitar as alterações.
4. Pressione **|<<** para voltar ao menu anterior.

Volume

1. Mova-se para baixo até **Volume** e selecione-a.
2. Use o anel de seleção para selecionar **Normal** ou **Alto (High)**.

Redefinir configurações de fábrica

Isso redefinirá o player com as configurações originais de fábrica.

1. Mova-se para baixo até **Redefinir configurações de fábrica (Reset Factory Settings)** e selecione-a.
2. Use o anel de seleção para realçar **Sim** e pressione o botão **Selecionar**.

Informações (Info)

Exibe as informações sobre o Sansa Fuze (como revisão de firmware, memória total e disponível, número de músicas carregadas, etc.)

1. Mova-se para baixo até **Info** e selecione-a.
2. Pressione **|<<** para voltar ao menu anterior.

Modo USB

1. Mova-se para baixo até **Modo USB (USB Mode)** e selecione-a.
2. Use o anel de seleção para selecionar **Auto Detect (Detecção automática)**, **MTP** ou **MSC**.

Formatar (Format)

1. Mova-se para baixo até **Formatar (Format)** e selecione-a.
2. Selecione **Sim** para formatar ou **Cancelar (Cancel)** para sair.

AVISO: Formatar o player EXCLUIRÁ todo o conteúdo existente.

Pressionar e manter

Este recurso permite adicionar automaticamente a música que está tocando à Lista de execução ou Avaliar a música atual ao se pressionar e manter pressionado o botão **Selecionar** durante a reprodução.

1. Mova-se para baixo até **Pressionar e manter (Press and Hold)** e selecione-a.
2. Use o anel de seleção para selecionar **Adicionar música à Lista de execução** ou **Avaliar música (Rate Song)**.

10

Este capítulo ajuda a obter o máximo do player Sansa® Fuze™ com dicas e solução de problemas.

Dicas e solução de problemas

Como arrastar arquivos de música para o player Sansa Fuze?

Os arquivos no formato WMA ou MP3 podem ser arrastados para a pasta Música (Music).

Quais taxas de bits são compatíveis com o player Sansa Fuze?

O player Sansa Fuze™ é compatível com 32-320 Kbps para MP3 e 32-256 Kbps para WMA.

Como formatar o player Sansa Fuze?

É possível usar o comando Formatar do dispositivo, em Configurações→Formatar ou usando um computador.

Por que atualizar o firmware?

Atualize sempre o player com o firmware mais recente, para garantir que ele funcione corretamente e disponha dos últimos recursos. Faça o download do Sansa Updater Application do site de suporte do Sansa.

Como transferir vídeos e fotos para o player Sansa Fuze?

É necessário instalar o software Sansa Media Converter (disponível para download em www.sandisk.com/support/sansa). Este software converterá os arquivos de vídeo e foto e os transferirá para o player. Consulte o software Sansa Media Converter para obter detalhes sobre os formatos de arquivo aceitos.

Quais formatos de arquivo de música são compatíveis com o Sansa Fuze?

O player Sansa Fuze aceita os formatos MP3, WAV, WMA, WMA seguro e Audible.

Alguns dos meus arquivos de música estão no player, mas não tocam. Quando os seleciono, outra música começa a tocar. Qual é o problema?

Talvez você não tenha adquirido os direitos para tocar a música em um dispositivo adicional. Para saber, tente tocar uma música copiada de um CD antigo e convertida para o formato MP3. Se essa música de teste tocar, mas a música original não, será necessário comprar os direitos para tocá-la em um dispositivo adicional.

O player é compatível com podcasts?

Se o podcast estiver em formato WMA ou MP3 e tiver uma taxa de bits adequada (32-320 kbps), o player poderá reproduzir os arquivos. Qualquer arquivo MP3 com gênero definido como podcast no tag ID3 aparecerá em PodCasts. Qualquer arquivo MP3 armazenado na pasta Podcasts aparecerá no submenu Podcasts, independentemente da definição do gênero.

Por que o player indica artista/álbum desconhecido?

Em geral, isso acontece porque os tags ID3 ou as informações de metadados WMA estão faltando. No computador, clique com o botão direito na música, escolha Propriedades, guia Resumo e Avançado. Em seguida, insira os dados como Artista (Artist), Álbum (Album), Título da música (Song Title), Número da faixa (Track Number), Gênero (Genre) e Ano (Year).

O player Sansa Fuze pode ler cartões microSD de alta capacidade?

Sim, o player Sansa Fuze ™ pode ler e gravar cartões microSD e microSDHC.

O que eu devo fazer para redefinir o player Sansa Fuze?

Para redefinir o player Sansa Fuze™, deslize a chave de alimentação para cima e a mantenha nesta posição por aproximadamente 10 segundos.

11

Este capítulo fornece informações para ajudá-lo a obter serviço e suporte para o player Sansa® Fuze™.

Informações adicionais, serviço e informações de garantia

Como obter suporte técnico

Antes de entrar em contato com o Suporte Técnico, leia a seção **Dicas e Soluções de problemas** para ver se a sua dúvida já foi resolvida.

Se tiver perguntas sobre o uso ou os recursos do player, ligue para o Centro de Suporte Técnico da SanDisk, telefone 1-866-SanDisk (1-866-726-3475) ou preencha uma solicitação de suporte on-line, no site http://www.sandisk.com/techsupport. Quando ligar ou contatar o suporte, inclua o máximo de informações possíveis obtidas na embalagem do produto. Isso nos permitirá ajudá-lo com mais rapidez.

Vídeos informativos sobre os players Sansa estão disponíveis no site: www.sandisk.com/support/sansa

O software de atualização de firmware Sansa (Sansa Firmware Updater) está disponível no site: www.sandisk.com/support/sansa

Informações adicionais

Para saber mais sobre o player, além de outros produtos SanDisk, visite também nosso site http://www.sandisk.com.

Garantia limitada SanDisk

A SanDisk garante que este produto estará livre de defeitos materiais de projeto e fabricação e estará em total conformidade com as especificações publicadas sob condições normais de uso por um ano, a partir da data de aquisição, sujeito às condições a seguir. Esta garantia é fornecida ao usuário final original na aquisição do produto, da SanDisk ou de um revendedor autorizado, e não é transferível**.** A cópia do recibo pode ser necessária. A SanDisk não é responsável por qualquer falha ou defeito causado por produtos ou componentes de terceiros, autorizados ou não. Esta garantia não se aplica a qualquer software de terceiros fornecido com o produto e o usuário é responsável por todos os serviços e reparos necessários a tal software. Esta garantia será anulada caso o produto não seja usado de acordo com as instruções do produto, ou se ele for danificado como resultado de instalação incorreta, uso indevido, reparo não-autorizado, modificação ou acidente.

Para obter o serviço de garantia, contate a SanDisk pelo telefone 1-866-SanDisk ou envie um email para: support@SanDisk.com. É necessário devolver o produto em embalagem resistente à violação e frete pré-pago, conforme instruído pela SanDisk. É preciso obter um número de confirmação de rastreamento, que pode ser solicitado pela SanDisk. A SanDisk irá, à sua escolha, reparar ou substituir o produto por um produto novo ou recondicionado de capacidade e funcionalidade igual ou superior, ou reembolsar o preço de aquisição. A duração da garantia do produto substituído será o do período restante do produto original. ISSO CONSTITUI RESPONSABILIDADE INTEGRAL DA SANDISK E O SEU RECURSO EXCLUSIVO PARA O DESCUMPRIMENTO DESTA GARANTIA.

A SanDisk não garante e não se responsabiliza por quaisquer informações ou dados perdidos contidos em qualquer produto (inclusive em qualquer produto devolvido), independentemente da causa da perda. Os produtos SanDisk não têm garantia quanto ao funcionamento sem falha. Os produtos SanDisk não devem ser usados em sistemas de manutenção de vida ou outras aplicações nos quais a falha possa causar danos físicos ou morte. Esta garantia concede-lhe direitos legais específicos e você pode ter outros direitos que podem variar de uma jurisdição para outra.

O PRECEDENTE É GARANTIA EXCLUSIVA DA SANDISK. A SANDISK SE ISENTA DE TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS E IMPLÍCITAS ATÉ A TOTAL EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL. AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA SÃO LIMITADAS À DURAÇÃO DA GARANTIA EXPRESSA. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM LIMITAÇÕES À DURAÇÃO DE GARANTIAS IMPLÍCITAS. ASSIM SENDO, A LIMITAÇÃO ACIMA PODE NÃO SER APLICÁVEL A VOCÊ. EM NENHUM CASO A SANDISK OU QUALQUER EMPRESA FILIADA OU SUBSIDIÁRIA SERÁ RESPONSABILIZADA POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS OU CONSEQÜENCIAIS INCLUINDO QUAISQUER LUCROS CESSANTES, OU IMAGENS OU DADOS PERDIDOS, MESMO QUE A SANDISK TENHA SIDO AVISADA SOBRE A POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DESSES DANOS. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQÜENCIAIS, ASSIM SENDO, A LIMITAÇÃO OU EXCLUSÃO ACIMA PODE NÃO SER APLICÁVEL A VOCÊ. EM NENHUM CASO A RESPONSABILIDADE DA SANDISK EXCEDERÁ O VALOR PAGO PELO PRODUTO.

SANDISK CORPORATION

Contrato de Licença de Usuário Final

NÃO FAÇA DOWNLOAD, INSTALE OU USE O SOFTWARE ANTES DE LER CUIDADOSAMENTE OS TERMOS DESTE CONTRATO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL (“CONTRATO”). AO FAZER O DOWNLOAD, USAR OU INSTALAR O SOFTWARE, VOCÊ CONCORDA COM TODOS OS TERMOS DESTE CONTRATO. CASO NÃO CONCORDE COM TODOS OS TERMOS, NÃO FAÇA DOWNLOAD, INSTALE OU USE O SOFTWARE E, SE APLICÁVEL, DEVOLVA-O IMEDIATAMENTE AO LOCAL DE AQUISIÇÃO PARA OBTER UM REEMBOLSO. SE O SOFTWARE FOI INCLUÍDO NA COMPRA DE HARDWARE, É NECESSÁRIO DEVOLVER TODO O PACOTE DE HARDWARE/SOFTWARE PARA OBTER UM REEMBOLSO. SE O SOFTWARE FOI ACESSADO ELETRONICAMENTE, CLIQUE EM "NÃO ACEITO" PARA INTERROMPER O PROCESSO DE DOWNLOAD.

O firmware, programas de computador, drivers de dispositivo, dados ou informações (“Software”) são fornecidos a cada pessoa que faz downloads, usa ou instala o Software (“o usuário”) sob os termos deste Contrato entre o usuário e a SanDisk Corporation (“SanDisk,” “nós” ou “nosso”), e podem estar sujeitos a termos e condições adicionais em um contrato entre o usuário e terceiros licenciantes da SanDisk (“Licenciantes”). O Software é propriedade da SanDisk ou de seus Licenciantes. O Software é protegido por leis de direitos autorais e tratados de direitos autorais internacionais, e também por outras leis e tratados de propriedade intelectual.

1. Licença do Software. Sujeita aos termos e condições aqui definidos, a SanDisk concede ao usuário uma licença limitada, não exclusiva, não sub-licenciável, transferível de acordo com estes termos e isenta de pagamento de royalties, mantidos os direitos de propriedade intelectual da SanDisk para usar o Software na forma executável exclusivamente para uso pessoal do usuário, exclusivamente com um produto SanDisk e exclusivamente em um único computador, ou outro dispositivo de hardware, a qualquer dado momento (a "Licença"). O Software é considerado “em uso” quando se encontra em operação de download ou é copiado ou carregado na RAM ou é instalado no disco rígido ou em outra memória permanente de um computador ou outro dispositivo de hardware.

2. Restrições. A SanDisk e seus Licenciantes detêm todos os direitos no Software não expressamente conferidos ao usuário. O usuário não pode modificar, adaptar, traduzir ou criar trabalhos derivados (novas versões) do Software. Nenhum código fonte é fornecido sob este Contrato. O usuário não pode executar engenharia reversa, desmontar, descompilar, alugar, sub-locar ou comprometer o Software por dívida, ou recriar ou descobrir o código fonte do Software. O usuário não pode incorporar ou combinar o Software em outro produto de software ou dispositivo.O Software contém informações proprietárias e confidenciais da Sandiske de seus Licenciantes que o usuário concorda em não descobrir e não revelar a outrem. Qualquer e todas as cópias do Software permitidas, feitas ou distribuídas pelo usuário devem estar inalteradas, devem conter todos os avisos de propriedade do Software original, e devem conter este Contrato ou dele ser acompanhadas. O usuário não pode separar o Software em suas partes componentes para sub-licenciamento, distribuição ou transferência para terceiros.

3. ISENÇÃO DE GARANTIAS. NO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, O SOFTWARE É FORNECIDO “COMO ESTÁ” E “COMO DISPONÍVEL” SEM QUALQUER GARANTIA; NEM A SANDISK, NEM SEUS LICENCIANTES FAZEM QUALQUER REPRESENTAÇÃO OU CONFEREM QUALQUER GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, ESTATUTÁRIA OU DE OUTRA NATUREZA, SEJA PELA LEGISLAÇÃO OU NO CURSO DA

NEGOCIAÇÃO OU POR PRÁTICAS COMERCIAIS ACEITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAR-SE A, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE, ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO PARTICULAR, NÃO-INTERFERÊNCIA OU NÃO VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DE TERCEIROS OU EQUIVALENTES, CONFORME A LEGISLAÇÃO DE QUALQUER JURISDIÇÃO. O USUÁRIO ASSUME TODOS OS RISCOS QUANTO À QUALIDADE E DESEMPENHO DO SOFTWARE. CASO O SOFTWARE APRESENTE DEFEITO, O USUÁRIO, E NÃO A SANDISK, SEUS LICENCIANTES OU REVENDEDORES, ASSUMIRÁ O CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS, REPAROS OU CORREÇÕES NECESSÁRIOS.

4. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. DENTRO DOS LIMITES NÃO PROIBIDOS POR LEI, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A SANDISK OU SEUS LICENCIANTES, OU SEUS RESPECTIVOS DIRETORES, EXECUTIVOS, FUNCIONÁRIOS, CONSULTORES, CONCESSORES DE LICENÇA, LICENCIADOS OU AFILIADOS, SERÃO RESPONSÁVEIS POR DANOS INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, RESULTANTES OU EXEMPLARES DECORRENTES DE OU ASSOCIADOS AO DOWNLOAD, DISTRIBUIÇÃO, USO OU DESEMPENHO OU NÃO DESEMPENHO DO SOFTWARE, MESMO QUE A SANDISK TENHA SIDO INFORMADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. AS RESTRIÇÕES DE RESPONSABILIDADE ACIMA EXPOSTAS APLICAM-SE INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER FALHA OU SOLUÇÃO AQUI PREVISTAS EM SEU PROPÓSITO ESSENCIAL. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A RESPONSABILIDADE INTEGRAL DA SANDISK OU DE SEUS LICENCIANTES PARA COM O USUÁRIO EXCEDERÁ O VALOR PAGO POR ELE A NÓS PELO USO DO SOFTWARE.

5. O Software é fornecido com “DIREITOS LIMITADOS”. O uso, a duplicação ou a quebra da confidencialidade por instâncias governamentais estão sujeitos às restrições definidas na FAR 52.227-14 e na DFARS 252.227-7013 et seq. O uso do Software por instâncias governamentais constitui o reconhecimento dos direitos de propriedade da SanDisk aqui definidos. O Fornecedor ou Fabricante é a SanDisk Corporation, 601 McCarthy Blvd., Milpitas, CA 95035.

6. Transferência. No caso de o usuário vender ou de outra forma transferir o produto SanDisk que incorpora o Software como um todo, o usuário poderá transferir o Software, incorporado integralmente ao produto em questão, desde que forneça também este Contrato ao comprador ou receptor do produto, ocasião em que todos os direitos do usuário determinados neste Contrato serão extintos. Exceto como determinado acima, o usuário não poderá atribuir ou transferir este Contrato, tanto em parte como no todo, e nenhuma tentativa nesse sentido será considerada legítima.

7. Rescisão. Nós podemos rescindir este Contrato e a licença, imediatamente e sem aviso, caso o usuário o viole. Por ocasião do término deste Contrato, o usuário deverá excluir ou destruir todas as cópias do Software.

8. Atividades de alto risco. O Software não tem tolerância a falhas e não foi projetado ou desenvolvido para utilização em ambientes de risco que exijam desempenho à prova de falhas ou em qualquer outra aplicação na qual eventuais falhas do Software possam levar diretamente a morte, lesões pessoais ou danos físicos ou proprietários graves (coletivamente, “Atividades de alto risco”). A SANDISK E SEUS LICENCIANTES NÃO RECONHECEM QUALQUER GARANTIA EXPRESSA OU TÁCITA DE ADEQUAÇÃO PARA ATIVIDADES DE ALTO RISCO E NÃO ASSUMIRÃO QUALQUER RESPONSABILIDADE OU DANO RESULTANTE DE TAL UTILIZAÇÃO.

Geral. Este Contrato contém o entendimento integral entre as partes quanto ao uso do Software pelo usuário. Se for constatado que alguma parte deste Contrato não é válida ou executável, isso não afetará a validade do conjunto deste Contrato, que permanecerá válido e executável de acordo com os termos nele definidos. Este Contrato é regido e elaborado

pelas leis do Estado da Califórnia e pela legislação de controle federal dos Estados Unidos da América, sem considerar conflitos de provisões jurídicas das mesmas. A Convenção das Nações Unidas sobre Contrato de Compra e Venda Internacional de Mercadorias não se aplica a este Contrato. Toda ação ou precedente decorrente deste Contrato ou a ele relacionado será julgado nas cortes estaduais ou federais do Condado de Santa Clara, Califórnia, e as partes aqui concordam quanto à jurisdição e local de tais tribunais. O usuário não removerá ou exportará dos Estados Unidos, ou não reexportará de outro país, qualquer parte do Software ou produto direto do mesmo para qualquer país que viole os Regulamentos de Administração de Exportação dos Estados Unidos (EAR), ou um substituto dos mesmos, exceto de acordo com e com todas as licenças e aprovações exigidas pela regulamentação e legislação de exportação aplicável, incluindo, sem se limitar a ela, a legislação do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Quaisquer isenções ou emendas neste Contrato tornar-se-ão efetivas somente se encaminhadas por escrito e assinadas por um representante autorizado de cada uma das partes. O usuário concorda que os Licenciantes são terceiros beneficiários deste Contrato quanto à execução, pelo usuário, dos termos e condições deste Contrato. As provisões das Seções 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sobreviverão à rescisão ou expiração deste Contrato.